


進入車両停止装置

ミニとまるくん（普通車用 / 一般道用）取扱説明書

型式：HS-60-MT1

「ミニとまるくん」は普通車用です。一般道でのみ使用できます。

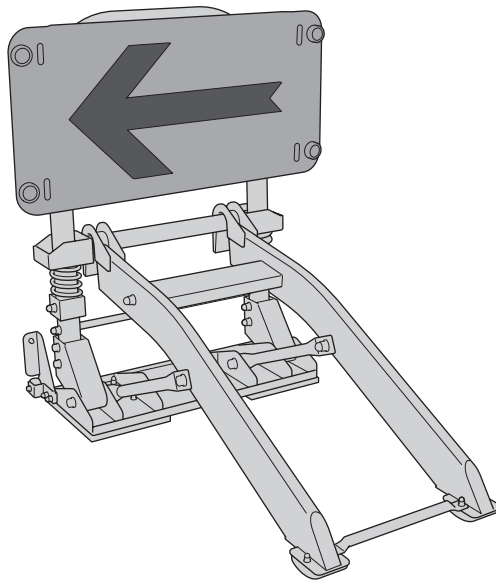

※ 矢印板は別売品です。詳しくは、「12. オプション製品のご案内」（12 ページ）をご覧ください。

このたびは、「ミニとまるくん」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 本製品はこの取扱説明書をお読みにになり、正しくご使用ください。
- ・ ご使用前に、必ず「安全にお使いいただくために」をお読みください。
- ・ この取扱説明書は、お手元に大切に保管してください。
- ・ ご使用にあたっては、道路工事の保安設備に関する設置基準や工事規制マニュアルなどを遵守すると共に、強風や他の自然環境の影響に対して十分な注意を払ってください。

目次

1. 「ミニとまるくん」とは	2
2. 安全にお使いいただくために	3
3. 各部の名称	5
4. 「ミニとまるくん」の設置について	5
5. 設置する前の安全点検	6
6. 「ミニとまるくん」を組み立てる	7
7. 移動させるには	8
8. オプションの矢印板を取り付ける	9
9. 「ミニとまるくん」を収納する	10
10. 仕様	11
11. 免責事項	11
12. オプション製品のご案内	12

1. 「ミニとまるくん」とは

概要：


「ミニとまるくん」は、道路車線規制時に誤って規制域に侵入した車両を安全に停止させる「進入車両停止装置」です。

オプションの矢印板を取り付けることで、規制表示装置としても使用できます。

しくみ：

「ミニとまるくん」に車両が衝突すると、矢印板がA方向に押されます。このとき、てこの原理で手前に伸びたアームが上に跳ね上げられ、車両を持ち上げ停止の補助をします。

衝突の衝撃は底面ゴムに伝わり、路面との摩擦により車両を停止させます。

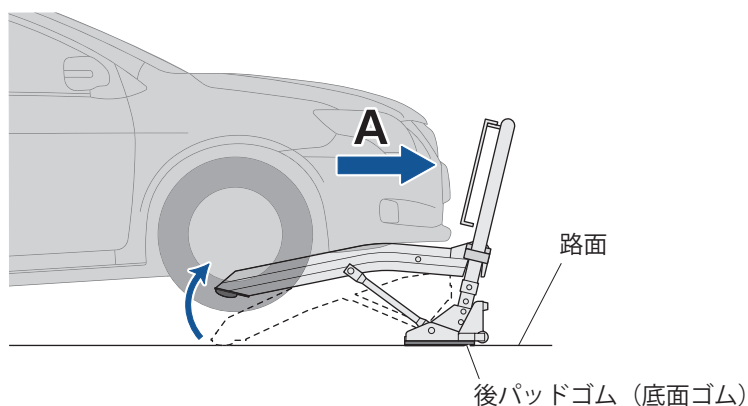

2. 安全にお使いいただくために

2-1. お使いいただく前に

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、衝突車両および道路作業員の損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重大な事故の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。

 注意	安全にかかわる注意情報を示しています。
---	---------------------

次の記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。

 禁止	してはいけないことを示しています。
 禁止	分解をしてはいけないことを示しています。

次の記号は、行為を強制したり指示することを知らせるものです。

 強制	実行しなければならないことを示しています。
---	-----------------------

警告

 禁止	「ミニとまるくん」は、以下のような状態では使用しないでください。 ・ 部品の破損、欠損、変形、腐食または欠落で手順通りに組み立てられない。 ・ 底面のゴムが劣化、摩耗している。 ・ ゆがみなどで組み立て後に安定しない。 ・ 支柱パイプや支柱受けアームがゆがんでいる。 ・ 車輪が回転しない、および摩耗、劣化している。 ・ ITハンガーなどの各種部品やボルトの欠損や腐食がみられる。 ・ 実際に車両が衝突した。 上記項目にあてはまる場合は、本来の性能が発揮できず、車両の衝突時に重大な事故の起こるおそれがあります。 また、手順通りに組み立てができないと不意にロックがはずれたり看板が落下したりしてけがや製品の破損の原因になります。 使用前には、「5. 設置する前の安全点検」(6 ページ) の内容を確認してください。
 禁止	分解、改造、修理及び部品欠落時の正規部品以外の使用をしないでください。 部品を紛失したり修理の必要がある場合には、使用を中止して必ずお問い合わせ先(12 ページ) に連絡してください。破損したまま使用したり、欠落した部品を正規部品以外で代用したりした場合、製品の性能が十分に発揮されず、重大な事故につながる可能性があります。
 強制	この取扱説明書に記載されている設置条件を守り、正しい位置に設置してください。 正しい位置に設置しない場合、製品の性能が十分に発揮されず、重大な事故につながる可能性があります。
 強制	組み立て、設置、積み込み、積み下ろしの際には周囲の交通状況や他の作業員に注意してください。
 注意	
 強制	運搬するときは必ず寝かせて積み込んでください。 立てた状態で積み込むと、製品が転倒してけがや製品の破損の原因になります。


2-2. 修理のご依頼

製品に異常が認められた場合は、使用を中止してお問い合わせ先(12 ページ) にご連絡ください。

2-3. 廃棄する場合

製品を廃棄する場合は、各自治体の取り決めに従ってください。

3. 各部の名称

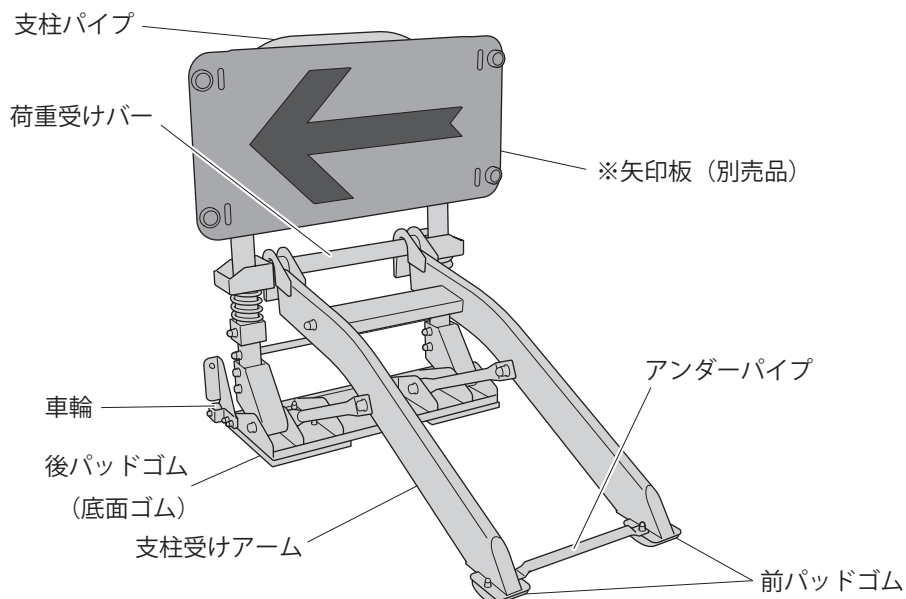

4. 「ミニとまるくん」の設置について

「ミニとまるくん」を設置する際は、下記の条件を必ず守ってください。

警告

● 自然条件

- ・「ミニとまるくん」は、アスファルト路面、およびコンクリート路面専用です。
- ・湿潤路面では、乾燥路面に比べて停止距離が長くなります。
- ・路面が凍結、および積雪の場合は、停止性能が発揮できません。
- ・強風時での使用はご注意ください。


● 現場条件

- ・本体下部のゴム面に、砂・土・油などの異物が付着していないことをご確認ください。
また、設置路面にも、砂・土・油などの異物がないことを確認してください。
- ・工事現場と「ミニとまるくん」の間で作業したり、交通誘導員の配置をしないでください。
- ・1箇所あたり2台1組で設置されることをお勧めします。

警告


工事現場から最低 20m 以上離れた位置に設置してください。

配置図

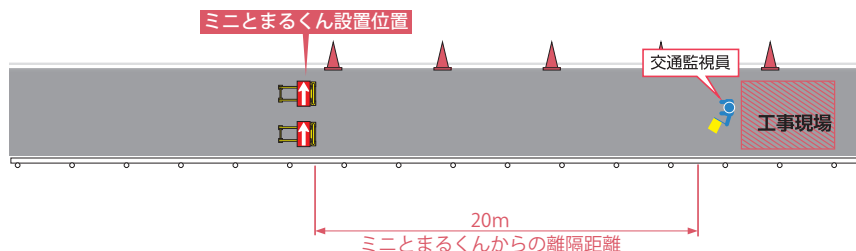

車両衝突時の停止位置（衝突実験データに基づく）

40km/h の普通車の場合（実験では、1 台での停止距離はブレーキ有で 8.1m（40km/h）です。）

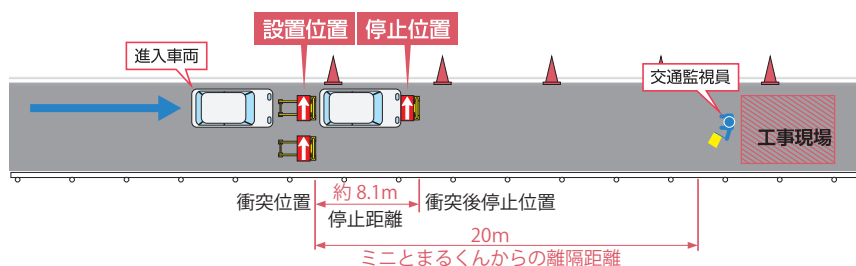

※ 記載のデータは正面衝突した場合の実験数値です。実際の道路状況および事故状況によっては、上記数値と異なる可能性があります。

5. 設置する前の安全点検

製品の安全性を損なわず正しく使用するために、設置する前に以下のことを必ず確認してください。

- ① 「6. 「ミニとまるくん」を組み立てる」（7 ページ）の手順に従って正しく組み立てているか。
- ② 底面のゴムが劣化、摩耗、欠損していないか。
（底面ゴムの耐用年数は約 3 年です。ただし、摩耗の程度により交換を推奨します。）
- ③ 組み立て後に、不安定な箇所やガタつきがないか。
- ④ 車輪が回転するか。取付ブラケットに変形はないか。
- ⑤ 支柱パイプや支柱受けアームにゆがみがないか。
- ⑥ IT ハンガーなどの各種部品やボルトが破損、欠損、変形、腐食または欠落していないか。ボルトのゆるみはないか。

※ 部品が破損、欠損、変形、腐食または欠落している場合は、使用を中止してお問い合わせ先（12 ページ）にご連絡ください。

6. 「ミニとまるくん」を組み立てる


安全な設置場所が確保できたら、下記の手順で「ミニとまるくん」を組み立てます。



注意


組み立ての際には、手や指を挟まないようにご注意ください。

- ① 「ミニとまるくん」を寝かせた状態で、アンダーパイプから収納フックをはずします。

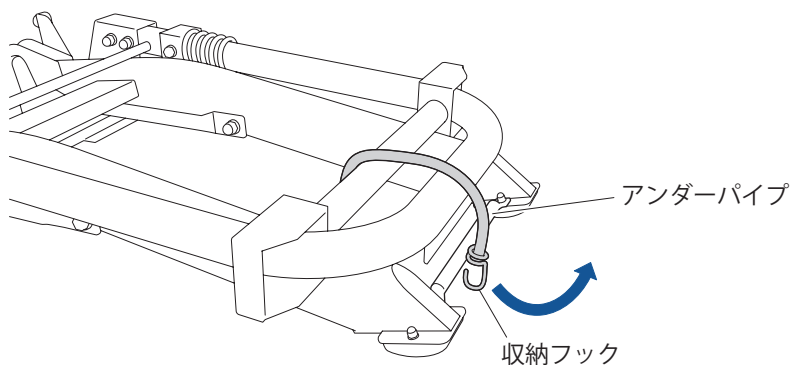


- ② 支柱パイプを「A」の矢印の方向に起こし、荷重受けバーを下に降ろします。

荷重受けバーを下に降ろす際は、支柱パイプを手で持って支えてください。

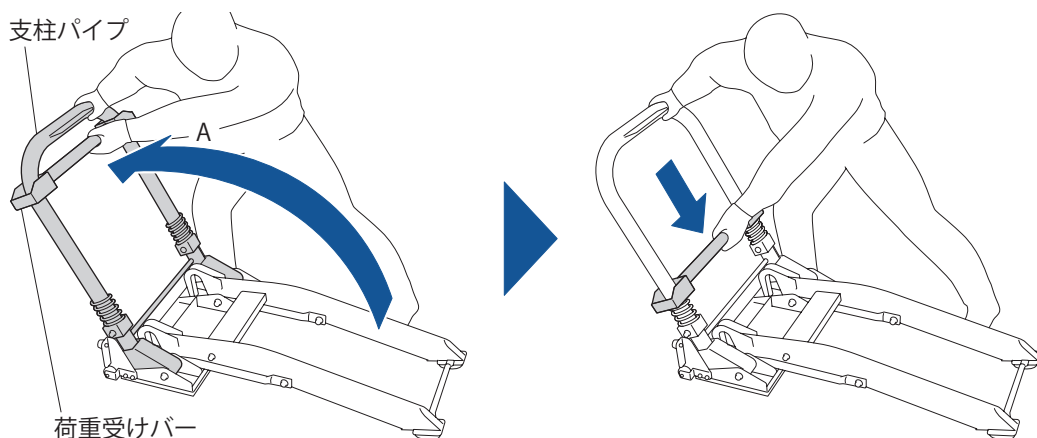

③ 支柱受けアームを「A」方向に持ち上げ、支柱パイプを「B」方向に回転させます。

その後、支柱受けアームを「C」方向に下げて、荷重受けバーに固定します。

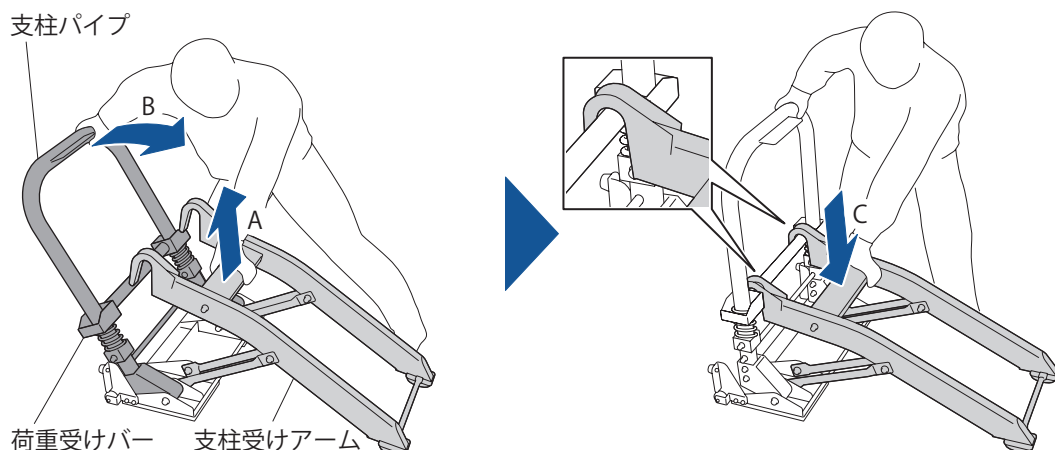

警告


- ・支柱受けアームが荷重受けバーに正しくかかっていることを必ず確認してください。車両が衝突した際、支柱受けアームが荷重受けバーからはずれると、本来の性能が発揮できません。
- ・製品がゆがみなどで安定せず、ガタつきがある場合は使用しないで、お問い合わせ先（12 ページ）にご連絡ください。路面とゴム底の間に隙間があると、本来の性能が発揮できません。

これで、「ミニとまるくん」の組み立ては完了です。

別売の矢印板をセットする場合は、「8. オプションの矢印板を取り付ける」（9 ページ）に進んでください。

7. 移動させるには

車輪が付いているので、1 人で移動させることができます。

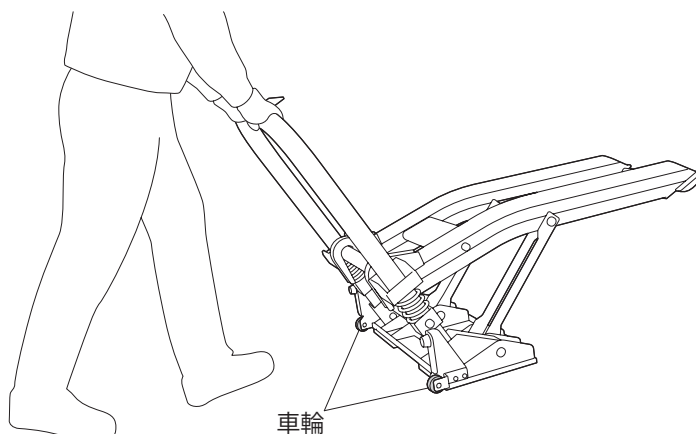


警告


移動するときは周囲の交通状況に注意してください。

8. オプションの矢印板を取り付ける

- ① 2箇所 of IT ハンガーに、矢印板を取り付けます。

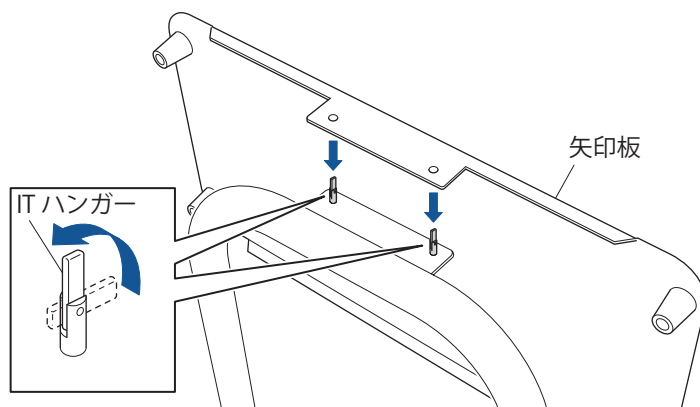

- ② IT ハンガーを回転させて、矢印板を固定します。

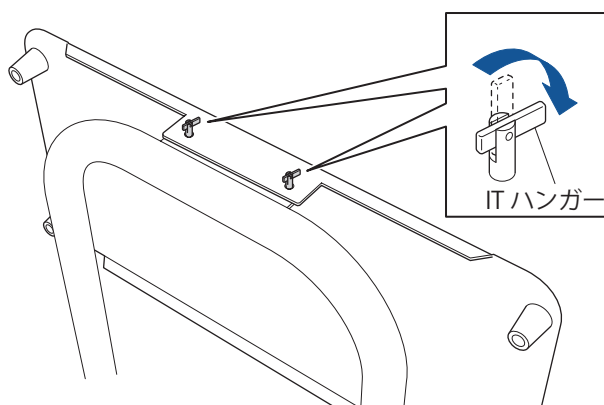


注意

強風などで看板が飛ばされるおそれがあるため、必ずITハンガーを回転させて、矢印板を固定してください。

矢印板は、上下を逆にすることで、矢印の向きを左右方向のどちらにも設置できます。


9. 「ミニとまるくん」を収納する

- ① 矢印板を固定している 2 箇所の IT ハンガーを回転させて、本体から矢印板をはずします。

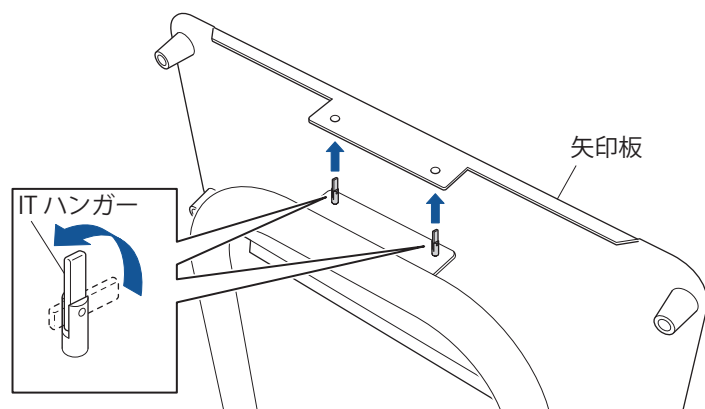


- ② 支柱受けアームを「A」方向に持ち上げて、荷重受けバーからはずします。


支柱パイプを「B」の方向に回転させ、「C」方向に支柱受けアームを降ろします。

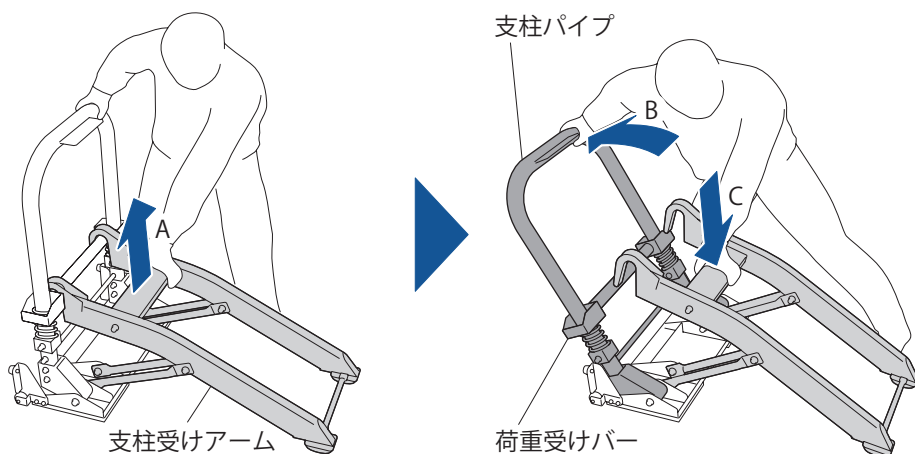

- ③ 荷重受けバーを上スライドさせ、支柱パイプを折りたたみます。

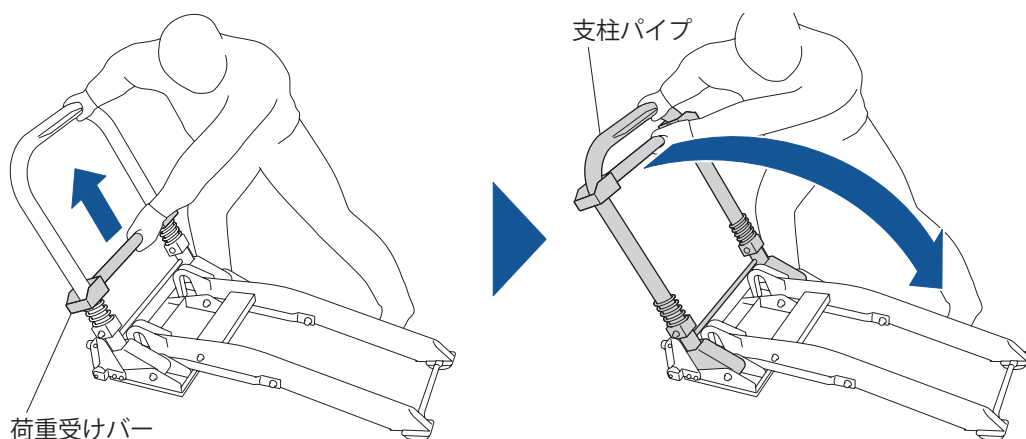


4 収納フックをアンダーパイプにかけます。

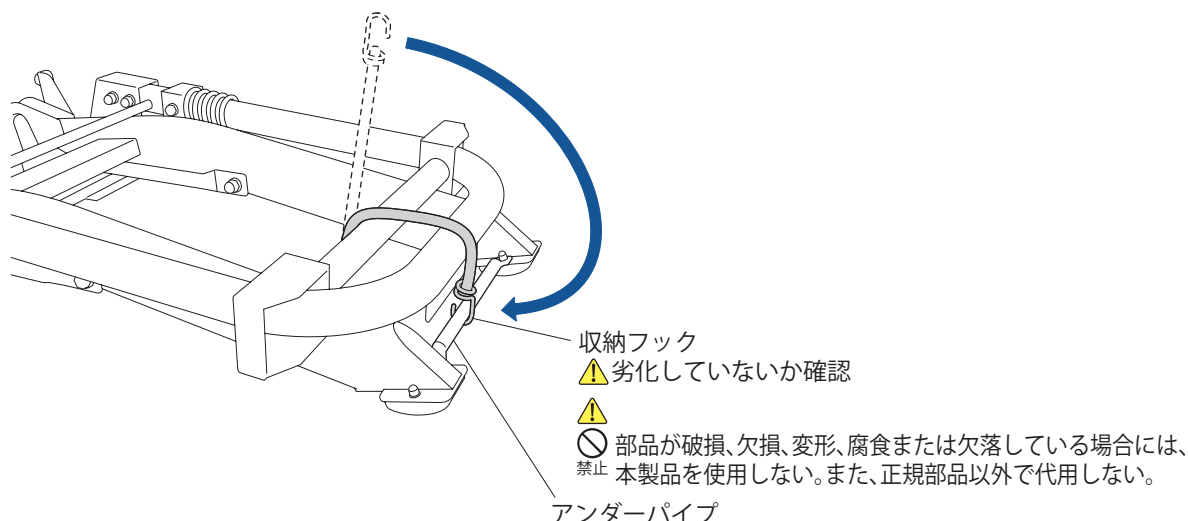

注意

「ミニとまるくん」は転倒防止のため、使用しない場合は、必ず寝かせて保管してください。

⚠ 支柱パイプが上

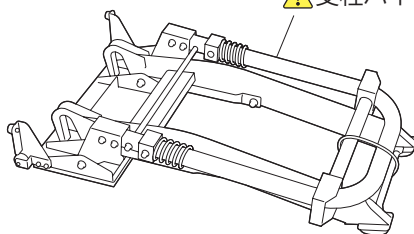

10. 仕様

名	称	進入車両停止装置 ミニとまるくん（普通車用）
材	質	アルミ合金・SUS（ボルト類：鉄、SUS）
重	量	約18kg
使	用	材
表	面	処
ゴ	ム	
車	輪	

アルミ合金プレート・成型材

焼付塗装

成型合成ゴム

移動用車輪 $\phi 42 \times 2$ 個

11. 免責事項

お客様が本製品を使用する際に生ずる、下記に該当する事項の損害等について、当社は一切の責任を負わないものと致します。


- ・ 正規部品以外の部品を使用した修理や改造
- ・ 部品が破損、欠損、変形、腐食または欠落している状態での本製品の使用
- ・ 取扱説明書に記載されていない方法で実施した不適切な設置でのご使用による故障と損傷

12. オプション製品のご案内

「ミニとまるくん」にセットする矢印板には、以下の種類があります。
オプション品について詳しくは、販売元にお問い合わせください。


● 高輝度反射矢印板（HS-067MT）（黄色地、赤色矢印）

夜間工事や悪天候の際にも視認性が良く、電源を必要としないため、手軽に使用できます。

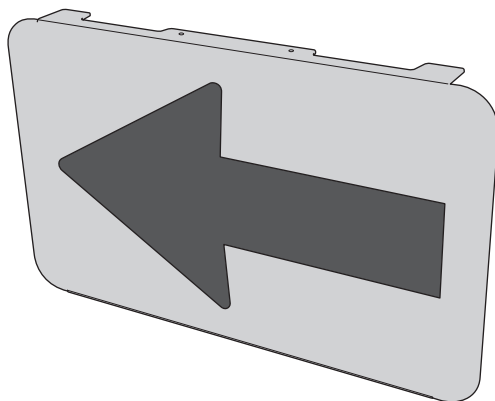

● LED 点滅矢印板（HS-032MT）（黄色地、赤色 LED 矢印）

乾電池（アルカリ）（単 1 × 4 本）で使用でき、特殊反射レンズを使用しているため、視認性に優れています。

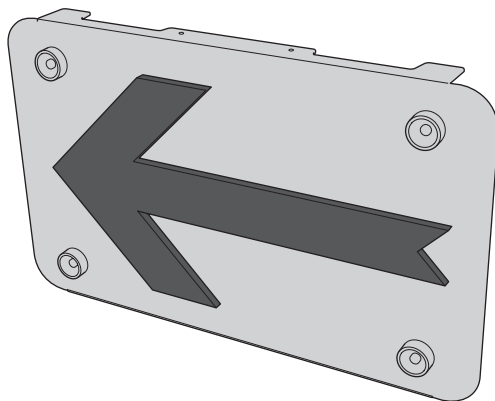

製造元 / お問い合わせ先

株式会社ハナイ

〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町12番1号

<http://www.eight-guard.com/>

TEL：052-871-6311 FAX：052-871-6312

販売元

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-18-22 名古屋 AT ビル 9F

<https://www.c-nexco-hmn.jp/>

TEL：052-218-6730 FAX：052-218-6736

E-mail：info.hmn2@c-nexco-hmn.jp

2023.04 版
version4