

「うっかり防止くんⅡ」取扱説明書



このたびは、「うっかり防止くんⅡ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品はこの取扱説明書をお読みにになり、正しくご使用ください。
- ご使用前に、必ず「安全にお使いいただくために」をお読みください。
- この取扱説明書は、お手元に大切に保管してください。

「うっかり防止くんⅡ」について

本製品は、車両のドアの開放時に、設定された音声で運転手に注意喚起する装置です。

安全にお使いいただくために

お使いいただく前に

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、道路作業員や他の人々への危害を未然に防止するためのものです。注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、傷害や物的損害の可能性が想定される内容を示しています。


修理のご依頼

製品に異常が認められた場合は、使用を中止して、販売元にご連絡ください。

廃棄する場合

製品を廃棄する場合は、各自治体の取り決めに従ってください。

各部名称と寸法(単位:mm)

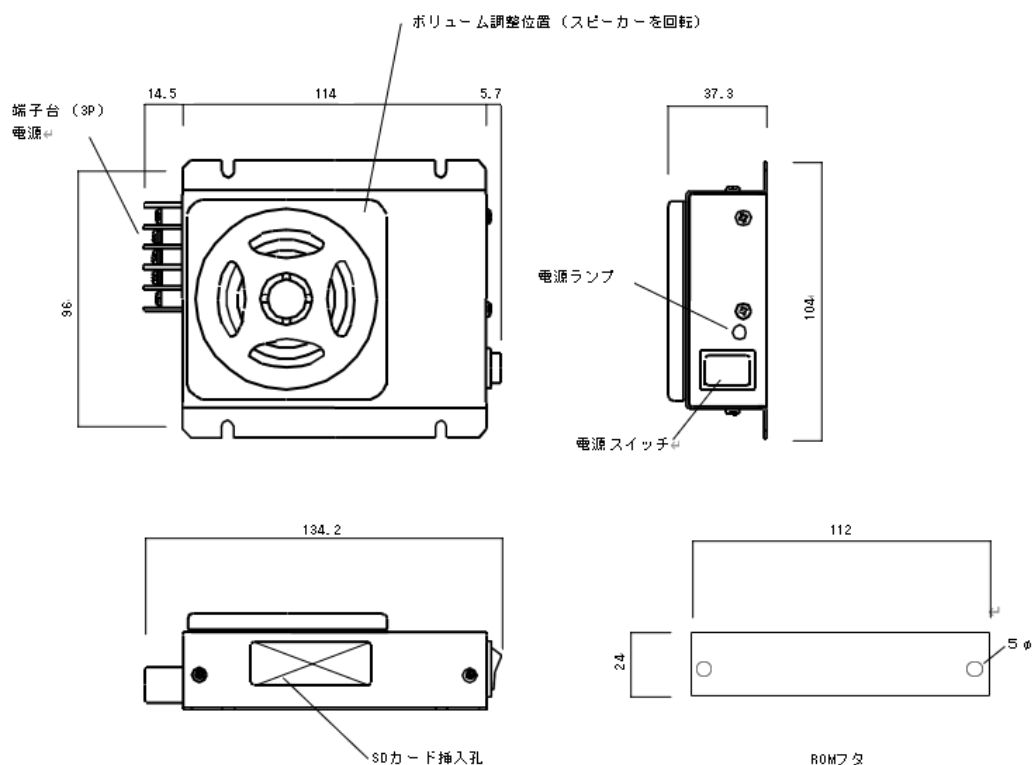

使用する前に以下のことを必ず確認してください。



注意

- ① 本体の取付けにあたり取付位置は、車両の乗降の支障にならず、装置との接触により破損の心配がない場所に設置してください。安定した場所を選定してください。
- ② 本体や配線コードにキズ等がないか事前に点検してください。
- ③ スピーカーにホコリ・水滴がないことを確認してください。
- ④ 本体に強い衝撃を与えると故障の原因になります。
- ⑤ 本体は車両専用です。車両以外では、使用しないでください。
- ⑥ 電源コードの設置は感電に注意してください

取付けにおける必要な装備


安全作業のため、保護具を着用してください。

うっかり防止くんIIの取付説明

1 端子配線の取付方法

1. 取付けは、端子台(3P)電源端子へ電源部(直流 12V 又は直流 24V)を接続してください。ドアスイッチ端子には、ドア入力信号(+)をそれぞれ接続してください。接続が完了した後、電源スイッチを入れてください。

※取付ネジと配線コードはお客様で準備をお願いいたします。

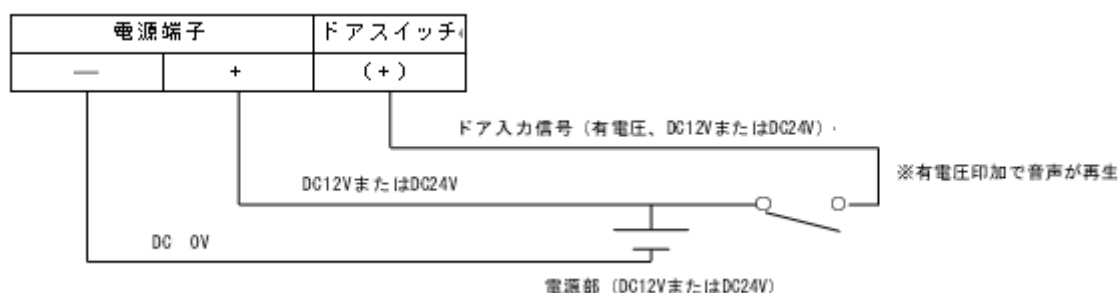

※車両整備会社での取付けをお勧めいたします。




警告

- 配線の際、ショートすることがあります。
- ① 配線は、必ず装置側を先に行ってください。
 - ② 配線時に線に傷を付けないで下さい。
(ドアを開けて作業すると、配線がショートすることがあります)
 - ③ 配線は、必ずドアスイッチ電源と接続して下さい。
(装置が正常に動作しない場合があります)
 - ④ 配線のプラス/マイナスを間違えないで下さい。
(装置が破損する場合があります)
 - ⑤ 使用電圧を間違えないで下さい。
 - ⑥ 衝撃による破損で、音声不良が生じたら使用を中止してください。
 - ⑦ 水が入る場所で使用しないでください。
 - ⑧ 本体取付後、ドアの開閉で正常に動作するか確認してください。
(正常に動作しない場合はドアスイッチ・配線を確認下さい)

2 音量調整方法

1. スピーカーを回転させる
2. ボリュームの調整は刃厚 0.5mm 以下のプラスドライバーを使用して、ボリュームの矢印と刻印の「O」の大きさを参考にして設定してください

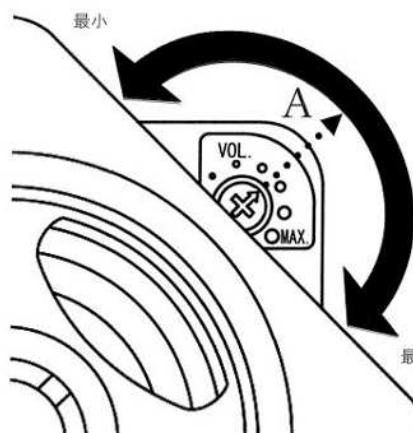

注意

ボリュームは軽く回してください。0.05N・m よりも大きなトルクをかけると、破損する恐れがあります。

音声内容

初期音声「車から離れる時は、サイドブレーキ、ハンドル切り、輪止めをしてください」

※2 回繰り返し

音声内容の変更を希望される場合は、販売店へご連絡ください。(有料オプション)

① 初期音声以外の定型文を使用される場合

専用 S D カードの追加購入が必要です。定型文一覧を販売店から送付しますので、選択してください。その後専用 S D カードが郵送されますので、挿入孔に挿入してください。

② 30 秒以内のオリジナルメッセージをご希望の場合

専用 S D カードの追加購入と音声書換えが必要です。(販売店へご相談ください)

その後専用 S D カードが郵送されますので、挿入孔に挿入してください。

保管

- 高温多湿、直射日光、水濡れは避けてください。

仕様

型式	H M N - 0 5 V
定格電圧	直流 12 V ・ 直流 24 V 両用
消費電力	約 3.5W(電流 0.29/0.14 A)
本体サイズ	幅 82×長さ 114×高さ 37.3(mm)(突起物含まず)
音源	最大 87db 相当 MPEG1-Audio Layer III(MP3・音声圧縮ファイル形式)
動作方式	ドアスイッチ電源に連動して警告音声装置が動作します
動作周期	ドアの開閉により 2 回
温度範囲	-10℃～+55℃(動作時)
相対湿度	20%RH～85% R H
重量	約 320 g
ケース材質	S P C C 板金塗装

免責事項

お客様が本製品を使用する際に生ずる、下記に該当する事項の損害等について、当社は一切の責任を負わないものといたします。

- 正規部品以外の部品を使用した修理や改造
- 部品が破損、欠損、変形、腐食または欠落している状態での本製品の使用
- 取扱説明書に記載されていない方法で実施した不適切な設置でのご使用による故障と損傷

販売元／お問い合わせ先

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦 1-18-22 名古屋 AT ビル 9F

<https://www.c-nexco-hmn.jp>

TEL : 052-218-6730 FAX : 052-218-6736

E-mail : info.hmn2@c-nexco-hmn.jp

2025.01 版
version1