

交通規制作業を  
より安全で快適に!  
作業従事者の発想で  
作られた



## 規制作業用の 転落防止安全装置

# 楽ちゃん楽座



- 作業従事者の転落防止・疲労軽減
- 体型に応じた調整が可能
- 走行規制と追越規制に対応可能
- 作業姿勢も前後どちらにも対応可能
- 簡単取付 [通常のトラックのアオリなら取付可能]



# 楽ちん楽座 作業ステップ

**STEP 1** 本体をアオリに取り付ける **[簡単取付]**



**STEP 2** 上下シャフトと膝置パッドを取り付ける **[簡単取付]**



**STEP 3** 上下シャフトの間に足を引っかける **[転落防止]**



**STEP 4** 膝を膝置パッドにのせる **[膝の疲労負担軽減]**



**STEP 5** ゴムグリップを握る **[作業姿勢の保持]**



**STEP 6** 作業開始 **[安全・快適]**



## 待機時は

上部シャフトで軽く腰を支える **[疲労負担軽減]**



※上部シャフトへの無理な負荷は厳禁

## 緊急時は

足をシャフトから抜いて退避



通常時

避難時

## 取付の柔軟性

追越・走行車線、前後向きの切り替え等、柔軟に対応



追越車線規制時


走行車線規制時



前向き作業時

後向き作業時

## 各部の名称

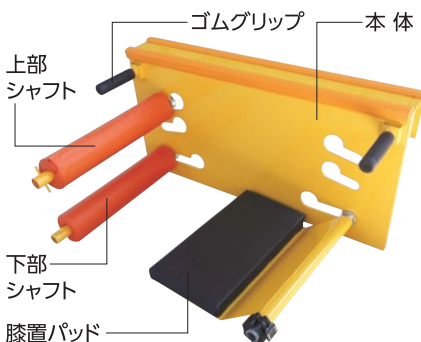

## 製品仕様



サイズ:H390mm×L800mm

総重量:約20kg

全天候型

販売元 **中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社**

〒460-0003 名古屋市中区錦1-18-22 名古屋ATビル9F TEL052-218-6730 <https://www.c-nexco-hmn.jp/>